


Manuel d'utilisation de la station météorologique Wifi



Description de l'appareil

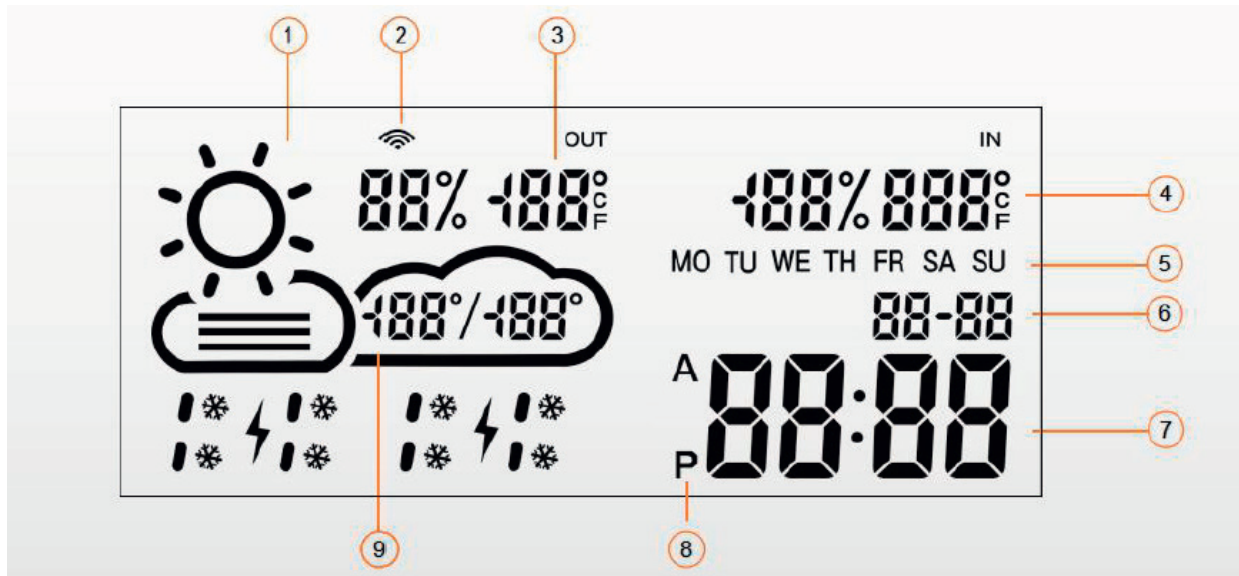

1. Météo actuelle

- Ensoleillé
- Légèrement nuageux
- Couvert
- Pluvieux
- Orageux
- Neigeux

2. Icône Wifi

3. Température extérieure et humidité de l'air

4. Température intérieure

5. Jour de la semaine (abréviation)

6. Date (JJ/MM)

7. Heure

8. Format de l'heure (12/24 h)

9. Précipitation durant la journée



Description de l'appareil

Paramètres techniques

1. Unité de mesure de la température:	1°
2. Unité de mesure de l'humidité de l'air:	1°
3. Adaptateur secteur:	DC 12V / 24V
4. Taille de l'affichage:	7,3"
5. Dimensions graphiques:	158 x 68mm
6. Dimensions du produit:	186 x 88 x 11mm


Propriétés

- 1. Réglages automatiques de l'heure et de la météo via le signal Wi-Fi**
- 2. Réglage du format de l'horloge (12/24h)**
- 3. Réglage du format de la date (JJ-MM / MM-JJ)**
- 4. Réglage de l'unité de température (°C / °F)**
- 5. Réglage de la luminosité de l'écran**
- 6. Réglage de la luminosité de l'écran en mode nuit**
- 7. Prévisions météo (Aujourd'hui et demain)**
- 8. Sélection manuelle de la localisation**



Connexion avec le routeur Wifi

1. Après avoir connecté l'alimentation au réseau, la station passe en mode configuration
 - L'écran doit afficher "SCAN".
 - Si la station affiche "Erreur", réinitialisez la station en la débranchant 3 fois et en la reconnectant à l'alimentation!
2. Pour configurer la station, téléchargez l'application gratuite "WiseMirror". (Utilisez le Play Store ou l'AppStore)
3. Lancez l'application sur votre appareil.
4. Cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit de l'application (le signe "+").

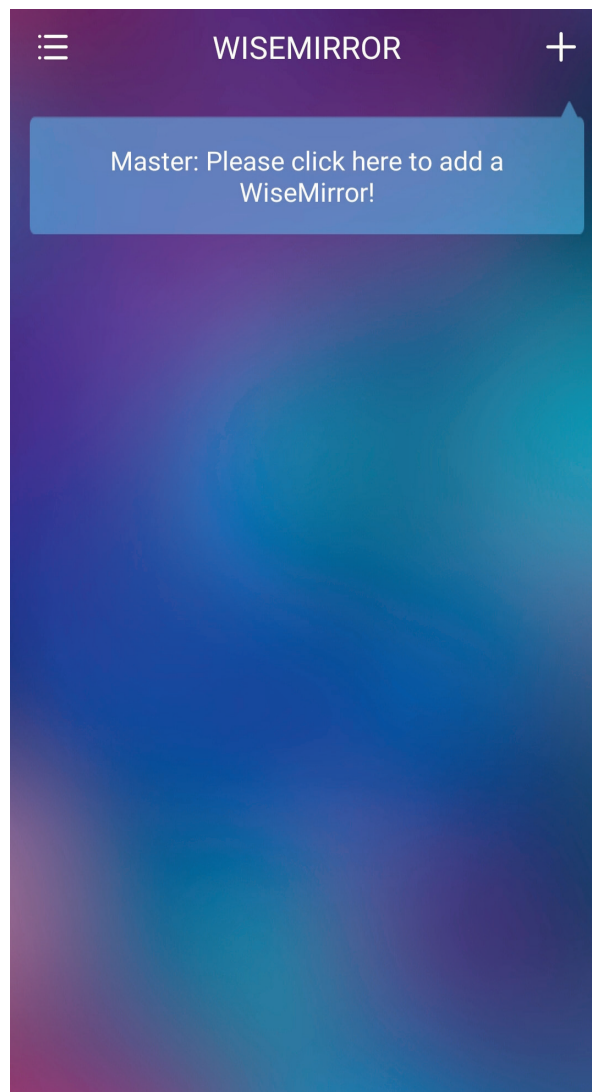



Connexion avec le routeur Wifi

5. Sélectionnez votre propre réseau WiFi, entrez le mot de passe de votre routeur et confirmez en cliquant sur «Next» pour permettre à l'application de connecter l'appareil à Internet.

< EZ MODE AP mode

Please enter the Wifi password

TP-Link_AP_891A_2 >>

..... ✓

Only supports 2.4Ghz Wifi network

Next

View help (?)



Connexion avec le routeur Wifi

6. La station se connectera automatiquement au réseau Wi-Fi et s'associera à l'appareil avec l'application.





Ustawienia aplikacji


L'interface principale affiche les appareils connectés à l'application à ce moment.





Paramètres d'application

Pour accéder aux paramètres de l'application, sélectionnez votre appareil dans l'interface principale.

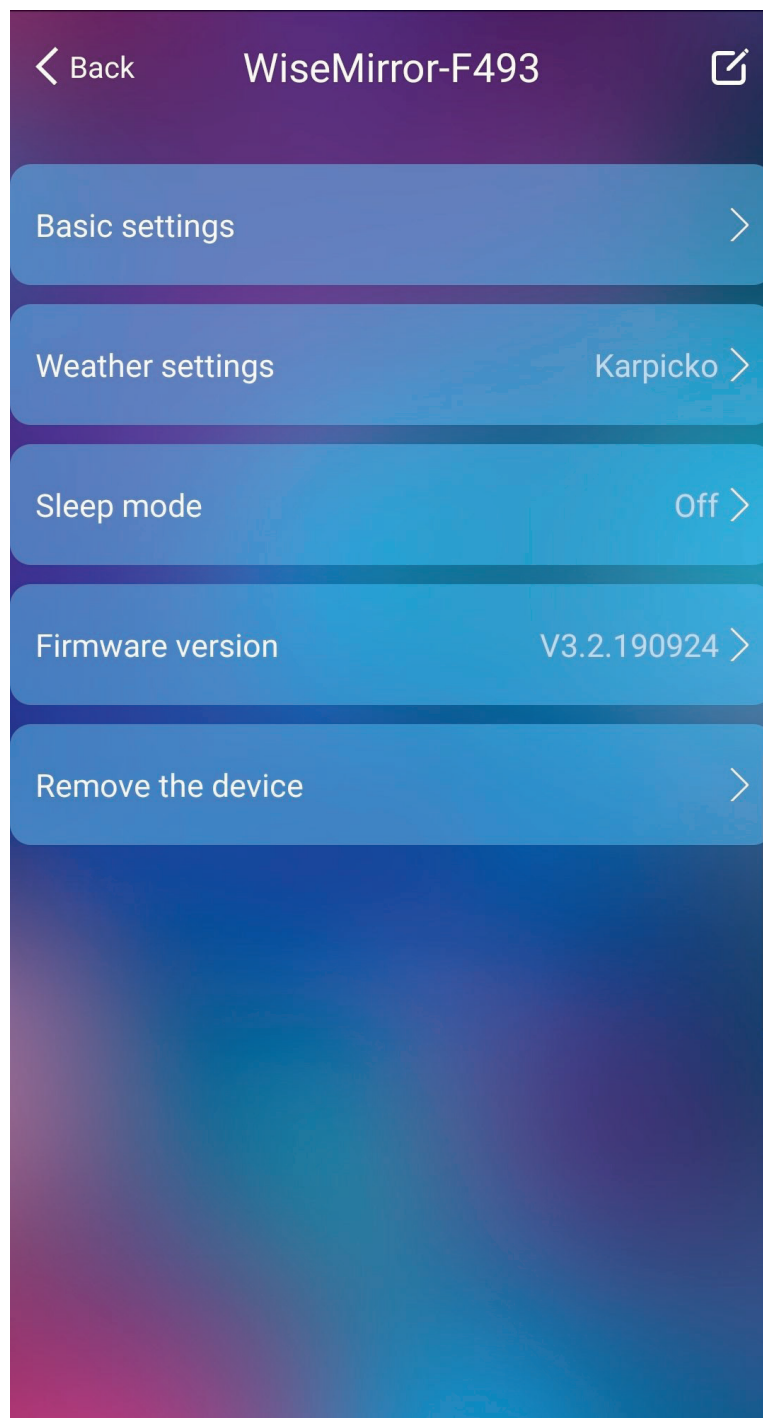




Paramètres d'application

Paramètres de base (Basic settings)

- Paramètres de format d'heure "Format 24 heures" - choix de format 12h ou 24h
- Paramètres de format de date "Format jour-mois" - choix de format jj-mm ou mm-jj
- Paramètres de format de température "Degrés Celsius" - degré ° C ou degré à choisir ° F
- Paramètres de luminosité de l'écran «Luminosité normale - 30% / 60% / 100% de luminosité peut être sélectionné.

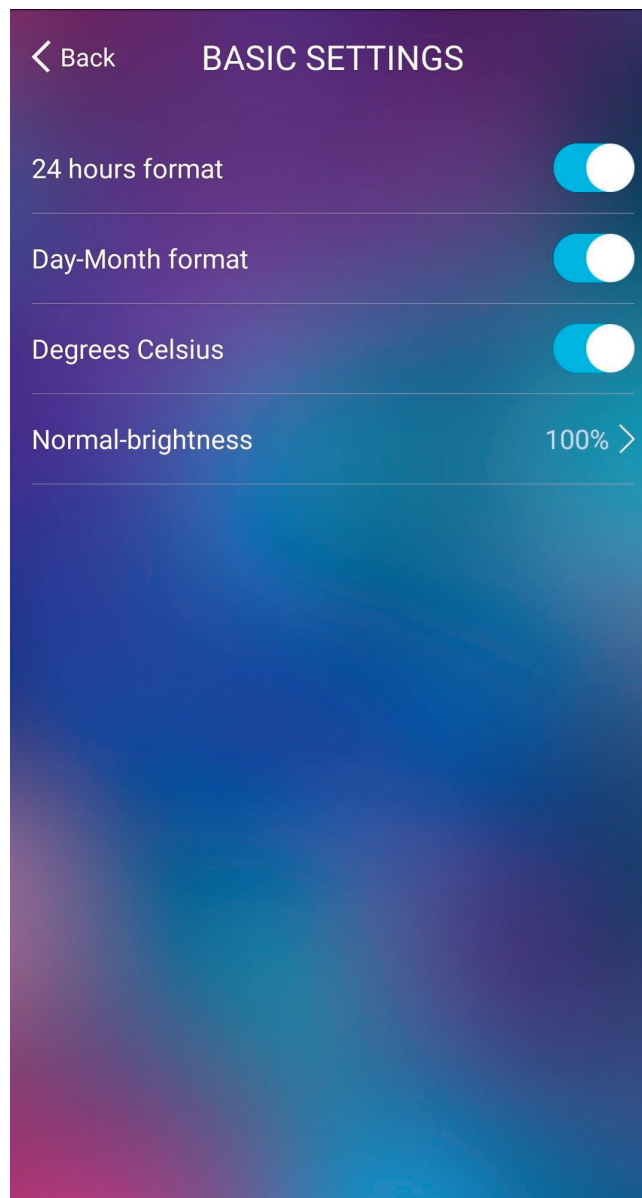




Paramètres d'application

Paramètres météo

1. Après avoir sélectionné l'option "Weather Scroll", l'affichage de la station affichera alternativement la météo actuelle et la météo prévue pour demain.
2. Dans le champ "Regional Settings", réglez le téléchargement automatique de la localisation ou sélectionnez manuellement une ville.

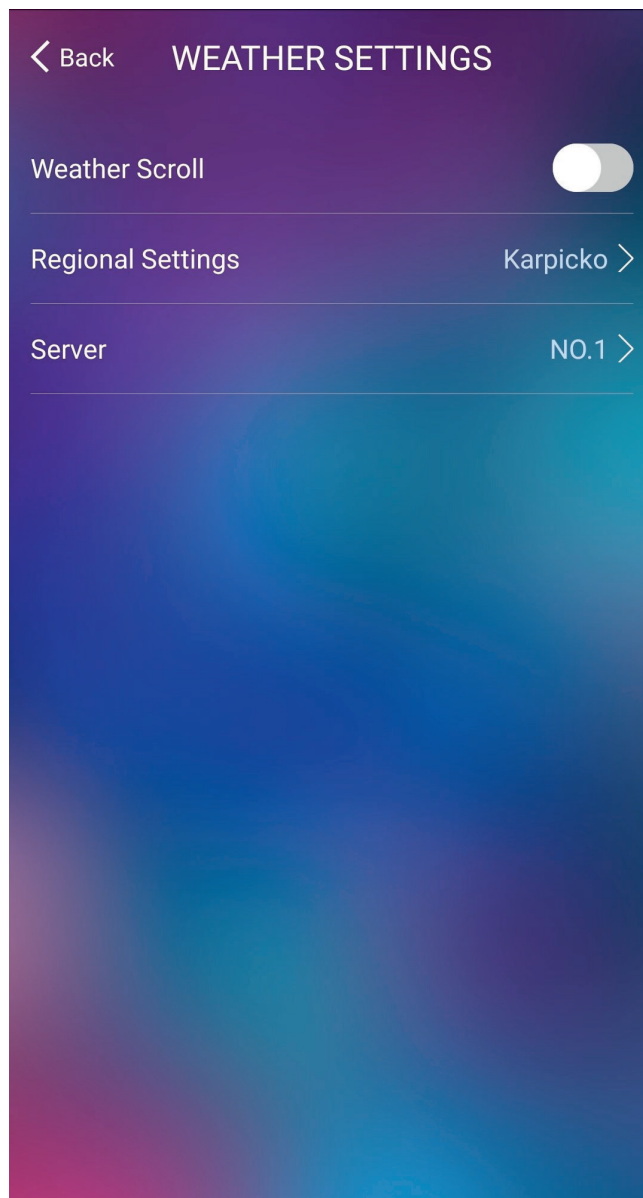




Paramètres d'application

Mode veille "Sleepmode" vous permet d'appliquer le mode de luminosité de l'écran enregistré à des intervalles de temps sélectionnés.

Pour activer le mode veille, sélectionnez "Enabled". Dans les onglets "Startingtime" et "End Time" vous pouvez choisir l'heure de début et de fin. Dans l'onglet "Sleep-bright-ness" vous pouvez choisir le pourcentage d'éclairage approprié.

The image shows two screenshots of the application's settings interface. The left screenshot is titled 'SLEEP MODE' and features a toggle switch for 'Enabled', which is currently turned off. Below the toggle are three settings: 'Starting time' set to 09:54, 'End Time' set to 09:55, and 'Sleep-brightness' set to 20%. The right screenshot is titled 'SLEEPING TIME' and shows two time selection grids. The top grid is for 'Start:' and the bottom for 'End:'. Both grids have columns for hours (07-11) and minutes (52-57). In the 'Start:' grid, 09:54 is selected. In the 'End:' grid, 09:55 is selected. The interface includes 'Cancel' and 'Save' buttons at the top.

Start:	07	08	09	10	11	52	53	54	55	56
End:	07	08	09	10	11	53	54	55	56	57

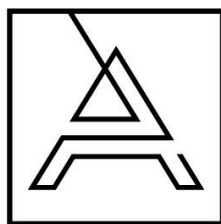

ARTFORMA

FORAM Sp. z o.o. sp. k.
Karpicko, ul. Jeziorna 3, 64-200 Wolsztyn

Mail EU: info@artforma.eu; Mail PL: biuro@artforma.eu
+48 68 422 73 65

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00